

ASSEMBLING INSTRUCTION

LEGEND

LICENCE PLATE KIT

YMT7104-25

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

1. LICENCE PLATE
PORTATARGA
PLACA
NUMMERNSCHILD
PLAQUE D'IMMATRICULATION




3. ALLEN SCREW M6X12
VITE A BRUGOLA M6X12
TORNILLO ALLEN M6X12
INBUSSCHRAUBE M6X12
VIS ALLEN M6X12

5. SPECIFIC COVER
COPERTURA SPECIFICA
COBERTURA ESPECÍFICA
SPEZIFISCHE ABDECKUNG
COUVERTURE SPÉCIFIQUE

2. SPECIFIC BRACKET
STAFFA SPECIFICA
SOPORTE ESPECÍFICO
SPEZIFISCHE KLAMMER
SUPPORT SPÉCIFIQUE

4. NEOPRENE 20X10
NEOPRENE 20X10
NEOPRENO 20X10
NEOPREN 20X10
NÉOPRÈNE 20X10

6. ORIGINAL EXPANSION PIN
PERNO AD ESPANSIONE ORIGINALE
PASADOR DE EXPANSIÓN ORIGINAL
ORIGINAL-SPANNSTIFT
BROCHE D'EXPANSION D'ORIGINE

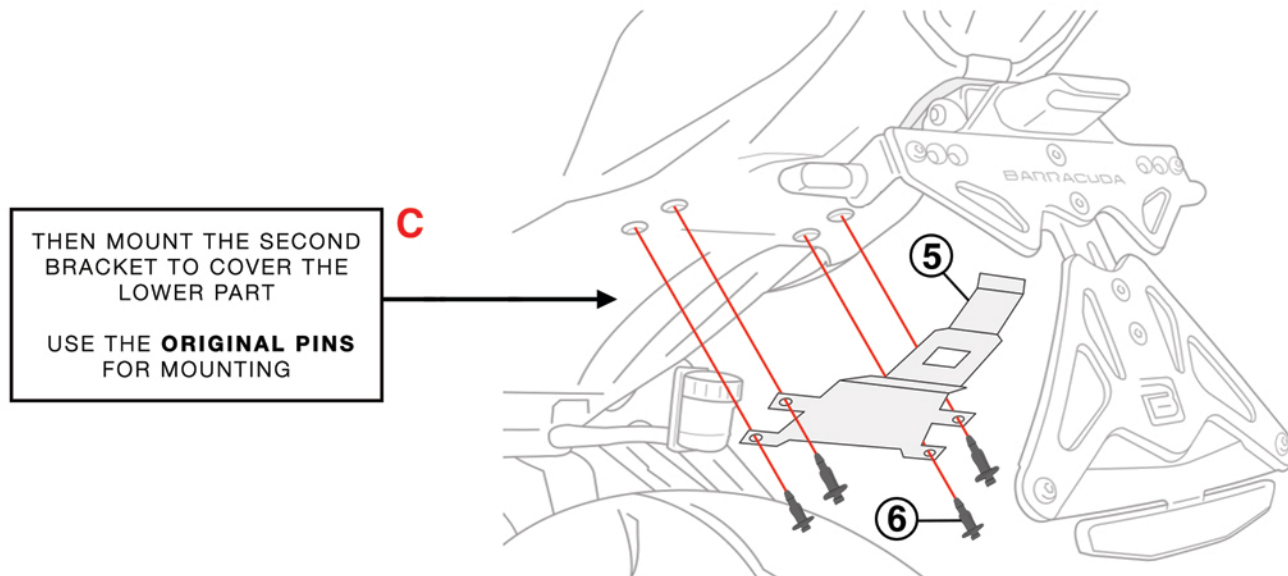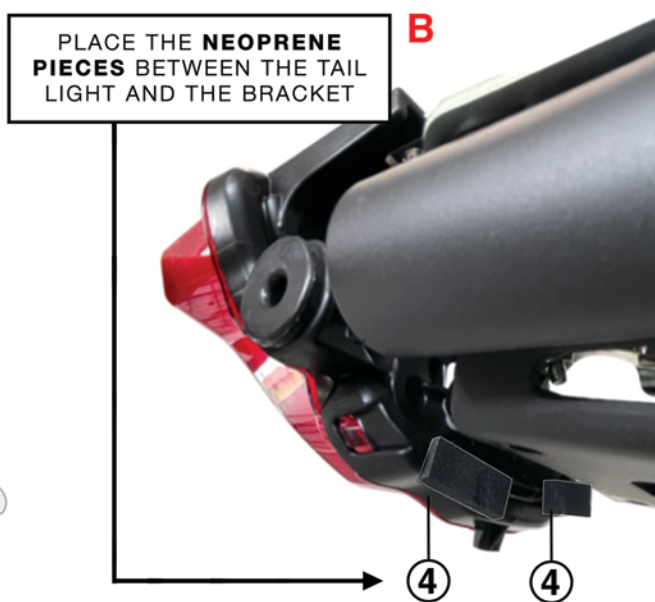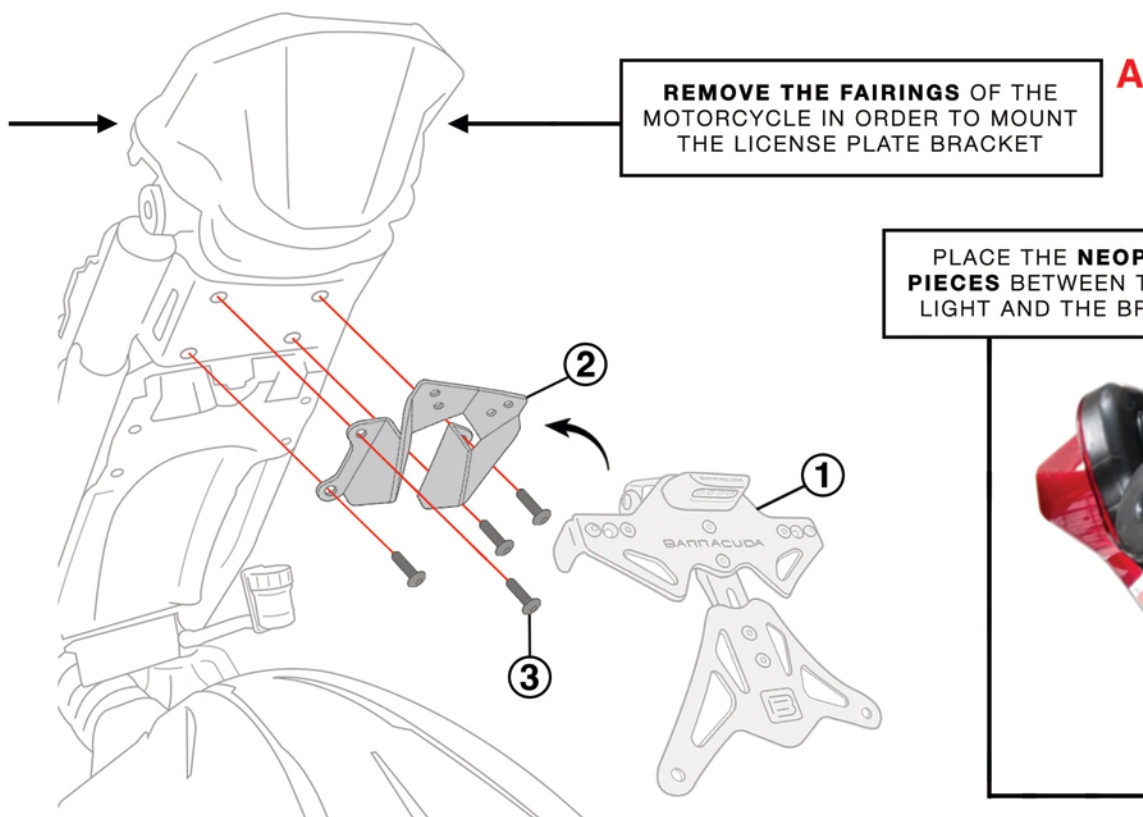

EN: DO NOT MOUNT ADDITIONAL PARTS OR PLATES TO THE X PLATE TO AVOID EXTRA WEIGHT AND POSSIBLE BREAKINGS.

IT: NON MONTARE PIASTRE E/O ULTERIORI ELEMENTI ALLA X TARGA PER EVITARE APPESANTIMENTI E POSSIBILI ROTTURE.

ES: NO MONTE PIEZAS O PLACAS ADICIONALES EN LA PLACA X PARA EVITAR PESO ADICIONAL Y POSIBLES ROTURAS.

DE: MONTIEREN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN TEILE ODER PLATTEN AN DER X-PLATTE, UM ZUSÄTZLICHES GEWICHT UND MÖGLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.

FR: NE MONTEZ PAS DE PIÈCES OU DE PLAQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PLAQUE X POUR ÉVITER UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE ET D'ÉVENTUELLES CASSURES.

EN: WE RECOMMEND AN INCLINATION NOT MORE THAN 30° TO AVOID PENALTIES AND POSSIBLE STRUCTURAL DAMAGES.

IT: CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI.

ES: RECOMENDAMOS UNA INCLINACIÓN DE NO MÁS DE 30° PARA EVITAR SANCIONES Y POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.

DE: WIR EMPFEHLEN EINE STEIGUNG VON NICHT MEHR ALS 30°, UM STRAFEN UND MÖGLICHE STRUKTURELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

FR: NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INCLINER À PLUS DE 30° POUR ÉVITER LES PÉNALITÉS ET LES DOMMAGES STRUCTURELS POSSIBLES.